


NABÍJENÍ

1. Připojte konektor síťové nabíječky do zásuvky pro nabíjení, druhý konektor připojte do síťové zásuvky.
2. V průběhu nabíjení indikátory stavu nabíjení akumulátoru blikají.
3. Pokud je zařízení plně nabit, rozsvítí se všechny tři indikátory.
4. Plně nabití zařízení trvá přibližně 2,5 hodiny.
5. Mějte na paměti, že po skončení nabíjení je potřebné odpojit síťovou nabíječku z elektrické sítě a zařízení.

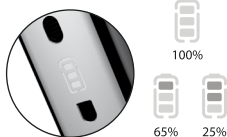

Poznámky:

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Pro nabíjení zařízení používejte pouze originální síťovou nabíječku, která je součástí balení.
- Pokud svítí pouze jeden indikátor stavu nabití akumulátoru, je potřebné zařízení nabít.
- Akumulátor je odpojitelý. Používejte pouze akumulátor, který je součástí balení. Použití jiného akumulátoru může zařízení poškodit.

OBSLUHA

1. Vyberte příslušný mikrovláknový kotouč. Růžový kotouč je určen na čišťení, modrý kotouč je určen na voskování.
2. Mikrovláknové kotouče připevňte k rotačním kotoučům. Nepoužívejte současně oba typy mikrovláknových kotoučů.
3. Otevřete gumový uzávěr zásobníku na vodu a pomocí odměry naplňte zásobník čistou vodou/čisticím prostředkem (čištění), nebo olejem pro voskování (voskování).
4. Pomocí aretačního kolíku nastavte správnou délku teleskopické trubice.
5. Stiskněte tlačítko napájení – LED světlo se zapne.
6. Stiskněte tlačítko Start/Stop pro zapnutí rotačních kotoučů.
7. Stisknutím tlačítka ostříkovače nanášíte vodu/čisticí prostředek/olej na voskování podlahy. Při každém stisknutí tlačítka Start/stop a ostříkovače, by měl indikátor jedenkrát bliknout červeně.
8. Začněte zařízení používat.
9. Zařízení přejde do pohotovostního režimu po 10 minutách nečinnosti. Pro opětovné spuštění zařízení stiskněte tlačítko napájení.
10. Pro ukončení používání zařízení stiskněte tlačítko Start/stop, čímž se rotační hlavice zastaví.
11. Stiskněte tlačítko napájení – LED světlo se vypne.
12. Vyčistěte a uložte zařízení podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a skladování“.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Zařízení čistěte pomocí měkkého, jemného navlhčeného hadříku.
- Na čištění zařízení nepoužívejte čisticí prostředky ani chemikálie.
- Mikrovláknové kotouče můžete prát v pračce.
- Aretační tlačítko regulace délky teleskopické tyče přesuňte a držte nahoře, abyste trubici složili.
- Nohou přidržte základnu zařízení a zatlačte rameno dopředu, dokud nezapadne do svislé polohy (budete cítit charakteristické cvaknutí).
- Dbejte na to, abyste zařízení ze svislé polohy uvolnili před jeho dalším použitím.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Mamibot je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU; 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu <https://www.mamibot.cz/cs/manualy/>

Distributor

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6
www.mamibot.cz

Výrobce

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.



Mamibot

Mamibot Mopa580

Multifunkční elektrický mop 3v1

CZ – STRUČNÁ PŘÍRUČKA


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro manipulaci s elektrickými spotřebiči dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně těch uvedených níže, aby nedošlo k poškození přístroje nebo zranění:

- Pečlivě si přečtěte přiložený manuál a následujte pokyny níže. Manuál si ponechte pro případné pozdější použití.
- Před připojením produktu do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí zásuvky.
- Produkt je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Produkt je potřeba čistit a skladovat podle instrukcí obsažených níže v kapitole „Čištění a skladování“.
- Produkt vždy vypněte nebo odpojte ze zásuvky pokud:
 - Nefunguje správně
 - Vydává nezvyklé zvuky
 - Před demontáží přístroje
 - Před čištěním
 - Pokud jej nepoužíváte
- Pro odpojení spotřebiče od napájení uchopte a tahejte za el. zástrčku, nikdy ne za kabel přístroje.
- Spotřebič nesmí obsluhovat děti do věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, stejně tak jako osoby, které nemají vědomosti a zkušenosti potřebné k obsluze přístroje. Výjimka je, pokud bude zajištěn dohled a poučení týkající se používání spotřebiče bezpečným způsobem a obezřetně se s možnými riziky. Je potřebné poučit děti, že spotřebič není hračka. Děti by neměly vykonávat čištění a údržbu bez dozoru.
- Produkt uchovávejte z dosahu dětí.
- Pro nabíjení spotřebiče používejte výhradně originální síťovou nabíječku, která je součástí balení.
- Zařízení a napájecí kabel udržujte dál od zdrojů tepla, vody, vlhkosti, ostrých hran a dalších faktorů, které by mohly způsobit jeho poškození.
- Ujistěte se, že se kabel přístroje nedotýká žádných horkých nebo ostrých předmětů.
- Produkt používejte pouze pro účely uvedené v tomto manuálu.
- Přístroj neponořujte do vody ani žádných jiných tekutých prostředků, nesahejte na přístroj mokřima rukama.
- Je zakázáno přístroj používat, pokud je napájecí kabel poškozený, nebo pokud zařízení nefunguje správně.
- Je zakázáno vlastnoručně provádět opravy zařízení a demontovat jej. Opravy přístroje mohou provádět pouze oprávněné osoby a kvalifikovaný personál.
- Nepoužívejte neoriginální příslušenství.

DŮLEŽITÉ!

- Zařízení je určeno na čištění tvrdých podlah, jako jsou dlažba, mramor nebo dřevo. Přístroj nepoužívejte na jiné povrchy, stěny ani okna!
- Teplota motoru přístroje se při nepřetržitém používání zvyšuje. Pokud se aktivuje ochrana proti přehřátí, zařízení se automaticky vypne. Zapněte jej až po vychladnutí.
- Abyste předešli přehřátí přístroje, nepoužívejte jej déle než 20 minut. Před dalším používáním ho nechte několik minut vychladnout.
- Zařízení nepoužívejte, pokud nejsou čistící mikrovláknové kotouče připevněné na rotačních kotoučích, protože by mohlo dojít k poškození povrchu podlahy.
- Pokud je zařízení zapnuté, nedotýkejte se rotačních kotoučů.
- Do zásobníku nalévejte pouze čistou vodu, čistící prostředek, nebo olej na voskování. Zásobník nenaplňujte žádnými jinými tekutinami!
- Zásobník na vodu nepřepĺňujte!
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zásobník na vodu prázdný!
- Používejte přiměřené množství přípravku na voskování. 80ml leštidla plně postačí na cca 100 m².

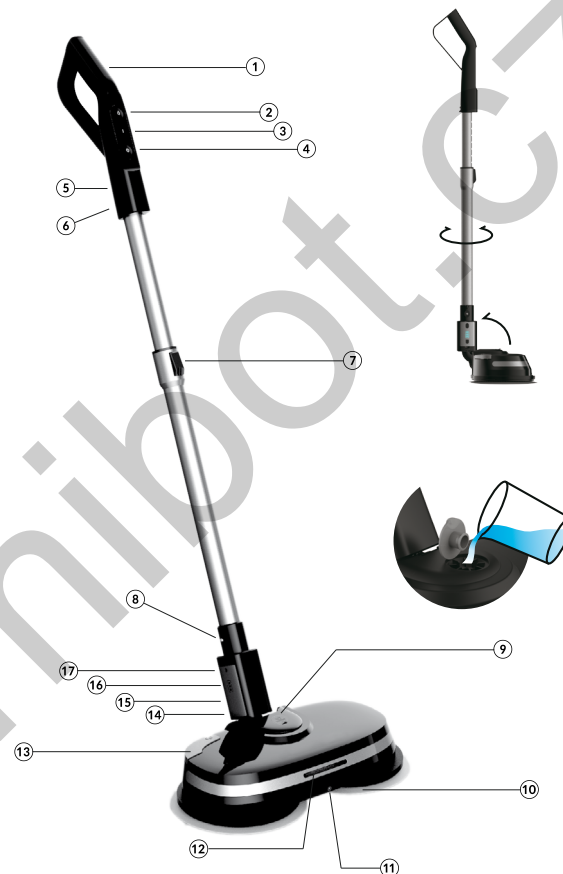

1	Rukojeť
2	Tlačítko ostříkovače
3	Indikátor
4	Tlačítko Start/Stop
5	Prostor pro baterie
6	Aretační kolík rukojeti
7	Aretační tlačítko (délky teleskopické tyče)
8	Aretační kolík teleskopické trubice
9	Otvor zásobníku na vodu
10	Rotační kotouče
11	Ostříkovač
12	LED světlo
13	Tlačítko napájení
14	Zásuvka nabíjení
15	Indikátory stavu nabití akumulátoru
16	Akumulátor
17	Aretační tlačítko akumulátoru

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

Horní část teleskopické trubice

- Umístěte rukojeť na horní část teleskopické trubice a zatlačte ji tak, aby se aretační kolík nacházel v otvoru. Uslyšíte charakteristické cvaknutí.
- Pokud chcete rukojeť od teleskopické tyče odpojit, hluboko zatlačte a podržte aretační kolík a současně rukojeť tahejte směrem nahoru.

Dolní část teleskopické trubice

- Dolní část teleskopické trubice umístěte na základnu spotřebiče a zatlačte ji tak, aby se aretační kolík nacházel v otvoru. Uslyšíte charakteristické cvaknutí.
- Pokud chcete teleskopickou trubici odpojit od základny spotřebiče, hluboko zatlačte a podržte aretační kolík a současně tahejte trubici směrem nahoru.

INSTALACE BATERIÍ

- Otevřete kryt prostoru pro baterie.
- Umístěte 2 ks AAA baterií podle vyznačené polarizace.
- Zavřete kryt otvoru pro baterie.

