

Prohlášení o shodě

Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Mamibot je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU; 2014/30/EU a 2014/35/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu <https://www.mamibot.cz/cs/manualy/>

Záruka

Jestliže se v záruční době na vašem robotu na čištění skla W120 vyskytnou vady z důvodu vadných materiálů, zpracování nebo selhání funkcionalit, kontaktujte místní prodejce nebo autorizované servisní centrum a sjednejte si opravu nebo výměnu.

Záruka se nevztahuje na tyto případy

V následujících případech tato záruka automaticky zanikne a nebude se vztahovat na žádné zakoupené výrobky:

- Běžné opotřebení.
- Zkrácení doby vybití baterie v důsledku jejího stáří nebo používání.
- Poškození způsobená montáží nebo instalací, které nejsou v souladu s pokyny výrobce.
- Poškození způsobená použitím robota na čištění skel pro jiné účely, než je běžné domácí prostředí.
- Poškození způsobená použitím dílů a příslušenství, které nejsou specifikované výrobcem.
- Poškození způsobená nehodou, zneužitím nebo nesprávným používáním

Distributor:

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6
www.mamibot.cz

Výrobce:

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.
North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.



CE RoHS

Mamibot

Čistič matrací s UV lampou

UVLITE 100

Profesionální zabiják roztočů


CZ – STRUČNÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY.

- Zamezte tomu, aby přístroj používaly děti.
- Nevystavujte osoby, rostliny ani zvířata přímé expozici UV záření. V případě, že vám bude dlouhá expozice nepříjemná, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Nedívejte se do zapnuté UV lampy. Nesvíte na zapnutou UV lampu jiným zdrojem světla, mohlo by dojít k poškození UV lampy.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo za předpokladu, že byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.
- V případě, že vám UV lampy při používání zasvítí do očí a způsobí nepříjemné potíže, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Poškozený kabel je třeba nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním oddělením nebo jinými kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.
- Nikdy do přístroje neinstalujte mokrou prachovou nádobu nebo mokrý filtr, mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Nikdy přístroj nepoužívejte k vysátí předmětů s vysokou teplotou, např. horkého popela nebo nevyhaslých cigaretových nedopalků, hořlavých a výbušných předmětů (plyn, alkohol), chemických předmětů, velkých kusů, jako jsou úlomky skla, železné hřebíky atd.
- Nevysávejte předměty, které by mohly ucpat vzduchový kanál přístroje. Jestliže zjistíte, že je sací síla nižší, před dalším použitím prachovou nádobu vyčistěte.

Schéma přístroje

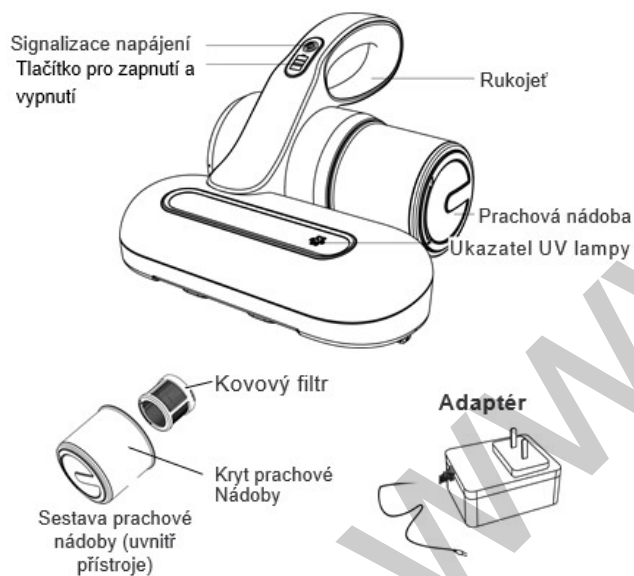


Příprava před použitím

1. Ujistěte se, že jsou všechny díly ve správné poloze.
2. Ujistěte se, že je vysavač plně nabitý. Před prvním použitím přístroj nabíjejte nejméně 3 hodiny.

Dobíjení

Nejprve připojte dobíjecí základnu ke zdroji napájení pomocí adaptéru. Položte přístroj UVLITE 100 na dobíjecí základnu. Plné dobíť obvykle trvá 3-4 hodiny.

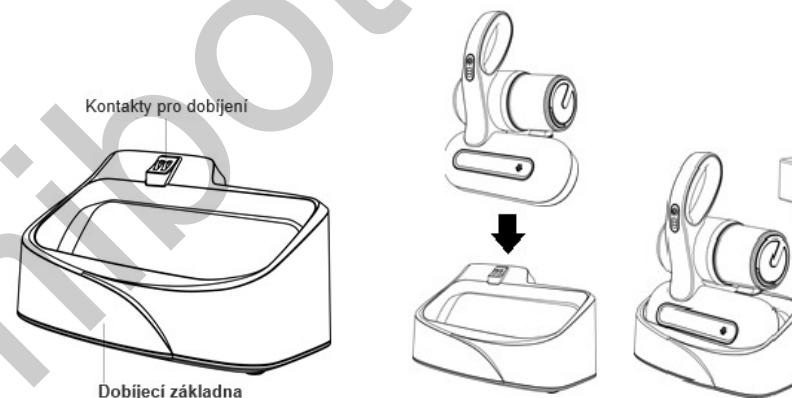

První použití

1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu jedné vteřiny.
2. Jakmile se přístroj dotkne čištěného povrchu, aktivují se spínače citlivé na tlak a rozsvítí se modrý indikátor UV lampy. Při přemístění nebo zvednutí se spínače vypnou a indikátor UV lampy zhasne.

Tlačítka a indikátor UV lampy

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. Pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu.
- UV lampy se ovládají pomocí dvou spínačů citlivých na tlak ve spodní části přístroje. Jestliže se jeden ze spínačů odpojí (od povrchu), UV lampy se automaticky vypnou.
- Když je UV lampy zapnutá, svítí indikátor. Po vypnutí UV lampy kontrolka zhasne.
- Pokud signalizace napájení bliká, je přístroj vybitý a je potřeba jej dobít. V případě, že přístroj třikrát po sobě hlásí nízkou úroveň baterie, nelze přístroj zapnout a je potřeba jej dobít.